



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN HỒNG NGOẠI

Model: SH-IRZ-A-Pro

Giới thiệu chung

Thiết bị SH-IRZ-A-Pro là thiết bị điều khiển hồng ngoại được sử dụng trong hệ thống nhà thông minh SmartHome, để điều khiển các thiết bị gia dụng trong nhà có hỗ trợ điều khiển từ xa như: điều hòa nhiệt độ, tivi...

Với tính năng điều khiển thông qua tín hiệu hồng ngoại tương tự như điều khiển từ xa, thiết bị SH-IRZ-A-Pro giúp tích hợp các thiết bị gia dụng vào hệ thống SmartHome một cách dễ dàng và tăng thêm các tiện ích cho hệ thống.

Thiết bị có thể kết nối với hệ thống thông qua mạng ZigBee, cho phép điều khiển thiết bị thông qua giao diện Bkav SmartDevice cài đặt trên điện thoại di động hoặc máy tính bảng.

Thông số kỹ thuật

Điện áp hoạt động	100-240V 50/60Hz
Nhiệt độ hoạt động	60°C max
Băng tần ZigBee	2.4GHz
Khoảng cách truyền tín hiệu hồng ngoại	5 m max
Kích thước (D x R x C)	73 x 36 x 24 mm
Khối lượng	100 gram

Bộ sản phẩm đóng gói


Hướng dẫn lắp đặt và sử dụng



Thiết bị điều khiển hồng ngoại



2 bộ dây LED hồng ngoại

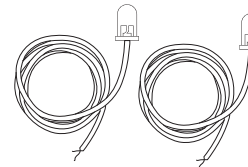

Sử dụng thiết bị

Sau khi thiết bị SH-IRZ-A-Pro được lắp đặt và tích hợp vào hệ thống, thiết bị sẽ hỗ trợ điều khiển các thiết bị gia dụng trong nhà thông qua giao diện Bkav SmartDevice cài đặt trên điện thoại di động hoặc máy tính bảng. Tùy thuộc vào loại thiết bị được điều khiển, các giao diện điều khiển sẽ được cung cấp phù hợp với thiết bị được điều khiển.

Ngoài ra, người dùng có thể cài đặt các chức năng nâng cao cho thiết bị như: Hẹn giờ, lập lịch hoạt động, kết nối với các thiết bị khác trong nhà... nhằm tạo ra sự tiện nghi cho ngôi nhà.



Chú ý


Để đảm bảo việc thu phát tín hiệu hồng ngoại được ổn định, hướng đầu phát hồng ngoại cần được điều chỉnh chính xác tới thiết bị được điều khiển, hướng đầu thu hồng ngoại cần phải được điều chỉnh chính xác tới hướng của điều khiển từ xa thường sử dụng.

Thiết bị được dẫn đường phải nằm trong bán kính 5m quanh thiết bị và không bị che khuất bởi các vật cản.

Tính năng của thiết bị điều khiển hồng ngoại

Thiết bị điều khiển hồng ngoại có thể phát tín hiệu hồng ngoại để điều khiển các thiết bị. Đồng thời, thiết bị có thể thu tín hiệu từ các điều khiển từ xa của các thiết bị để cập nhật trạng thái thiết bị khi người sử dụng dùng điều khiển từ xa để điều khiển.

Sơ đồ nối dây

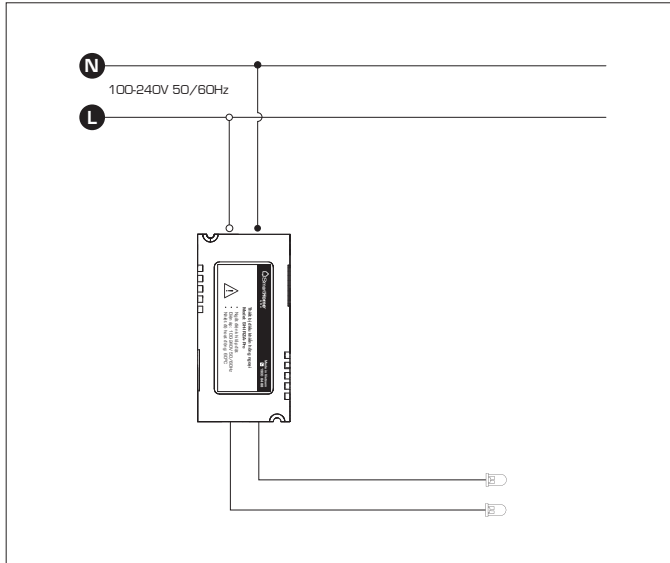

Hướng dẫn lắp đặt

Bước 1: Lắp dây nguồn vào thiết bị theo đúng ký hiệu dây lửa (**L**) và dây trung tính (**N**).

Bước 2: Nối dây LED vào thiết bị theo đúng thứ tự dây đỏ với dây đỏ, dây xanh với dây xanh.

Bước 3: Chỉnh LED hồng ngoại thu, phát điều chỉnh chính xác tới thiết bị được điều khiển trong bán kính 5m .

Bước 4: Cấp nguồn cho thiết bị.

Sử dụng an toàn



Không sử dụng nguồn điện khác với nguồn điện được ghi trong phần thông số kỹ thuật của thiết bị.



Ngắt nguồn điện của thiết bị trước khi lắp đặt, tháo gỡ hoặc sửa chữa thiết bị.



Không để thiết bị ở nơi có nhiệt độ quá cao.



Không tự tháo mở thiết bị khi không cần thiết.



Không lau chùi thiết bị bằng các hóa chất ăn mòn.



Cảnh báo

Bạn nên tuân thủ các hướng dẫn sử dụng an toàn, để đảm bảo an toàn trong suốt quá trình sử dụng thiết bị.

Liên hệ

Các thông tin trong bảng thông số kỹ thuật sản phẩm này là những kiến thức tốt nhất của nhà sản xuất, dựa trên các thử nghiệm và kinh nghiệm thực tế. Nhà sản xuất có quyền thay đổi các thông số đã đưa mà không cần báo trước.

Các vấn đề về sản phẩm xin liên hệ Trung tâm chăm sóc khách hàng:

Tất cả các ngày trong tuần trừ các ngày lễ, chủ nhật và chiều thứ 7.

Sáng: 8h00 - 12h00.

Chiều: 13h00 - 17h00.



Trung tâm CSKH: 1900 6488