



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THIẾT BỊ CẢNH BÁO AN NINH

Model: SH-SCZ-Lite

Thiết bị SH-SCZ-Lite là Thiết bị cảnh báo an ninh được sử dụng trong hệ thống nhà thông minh Bkav SmartHome, có chức năng thu thập tín hiệu từ các cảm biến an ninh như: Hàng rào điện tử, cảm biến vị trí, cảm biến kính vỡ, cảm biến báo khói...

Thiết bị được kết nối với hệ thống thông qua mạng truyền thông không dây ZigBee. Tín hiệu từ các cảm biến an ninh sau khi được thu thập, sẽ được thiết bị chuyển đến Server hệ thống Bkav SmartHome để xử lý.

Thiết bị cảnh báo an ninh SH-SCZ-Lite hỗ trợ 4 kênh thu thập tín hiệu tiếp điểm NC/NO, còi báo động và cung cấp nguồn ra 12VDC - 1A cho các cảm biến.

Thông số kỹ thuật

Điện áp hoạt động 100-240V 50/60Hz

Nhiệt độ hoạt động 60°C max

Tần số ZigBee 2.4GHz

Tiếp điểm ALARM NO - 3A - 220VAC


Số kênh hỗ trợ 4 kênh

Nguồn đầu ra 12VDC - 1A

Kích thước 100 x 100 x 37 mm


Khối lượng 264 gram

Sơ nối dây

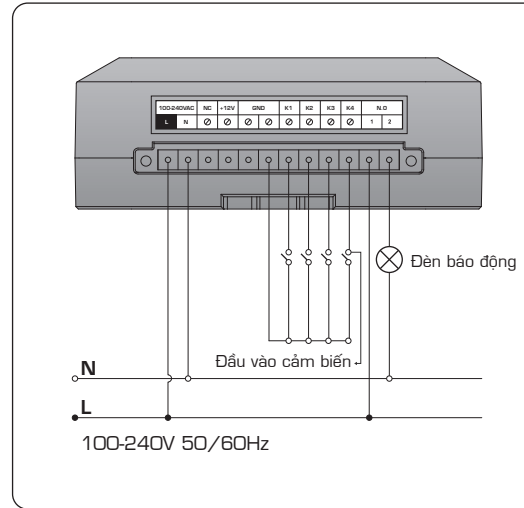


Chức năng của thiết bị

Thiết bị cảnh báo an ninh SH-SCZ-Lite tiếp nhận tín hiệu từ 4 kênh cảm biến, khi có tín hiệu từ cảm biến thiết bị sẽ phát cảnh báo bằng còi, đồng tiếp điểm NO - ALARM và chuyển thông tin cảnh báo về Server hệ thống Bkav SmartHome.

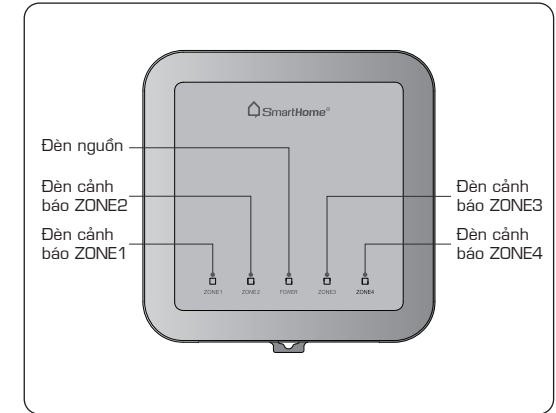

Bộ sản phẩm đóng gói

Tờ hướng dẫn sử dụng

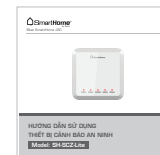

Thiết bị SH-SCZ-Lite



Đầu connector



Sử dụng thiết bị


Thiết bị SH-SCZ-Lite được sử dụng trong hệ thống an ninh của hệ thống nhà thông minh Bkav SmartHome nhằm kết nối các cảm biến an ninh với hệ thống điều khiển trung tâm. Để sử dụng với thiết bị SH-SCZ-Lite, các cảm biến an ninh phải có đầu ra là các tiếp điểm dạng thường đóng NC hoặc thường mở NO.

Sau khi kết nối các đầu ra của các cảm biến an ninh với thiết bị SH-SCZ-Lite, cần thực hiện hiệu chỉnh các thông số đầu vào của thiết bị như loại tiếp điểm, thời gian khởi động... của từng loại cảm biến an ninh để đảm bảo hệ thống hoạt động chính xác.


Khi có tín hiệu báo động từ các cảm biến, thiết bị SH-SCZ-Lite sẽ bật còi và báo động, đồng thời gửi tín hiệu thông báo về Server hệ thống Bkav SmartHome.

Hướng dẫn lắp đặt

Bước 1: Tháo 2 vít (a) và (b) để tháo connector (c) ra khỏi thiết bị như Hình (1).

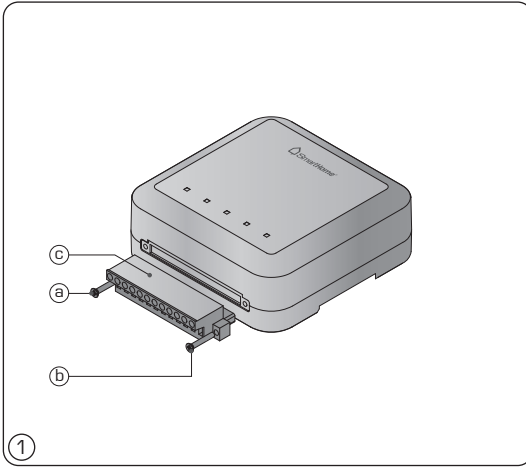


Bước 2: Cài thiết bị vào thanh ray. Kéo lấy cài (d) xuống, đặt thiết bị theo đúng vị trí thanh ray rồi đẩy lấy cài (d) vào vị trí ban đầu như Hình (2).

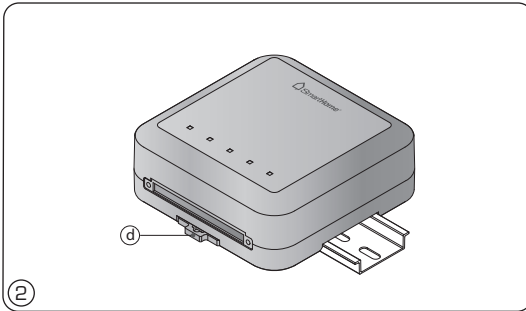


Chú ý Thiết bị phải được nằm ngay ngắn, chắc chắn trên thanh cài.

Bước 3: Nối các dây dẫn vào connector Hình (3), theo đúng sơ đồ nối dây trang 2.

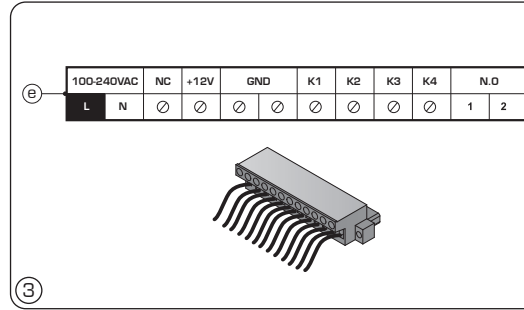

Chú ý Kiểm tra chắc chắn các dây nối đã được nối đúng theo sơ đồ.
Dây nối đảm bảo gọn gàng, tiếp xúc tốt, tránh chập cháy.

Bước 4: Lắp connector (c) đúng chiều vào thiết bị, vặn 2 vít (a) và (b) theo Hình (4).

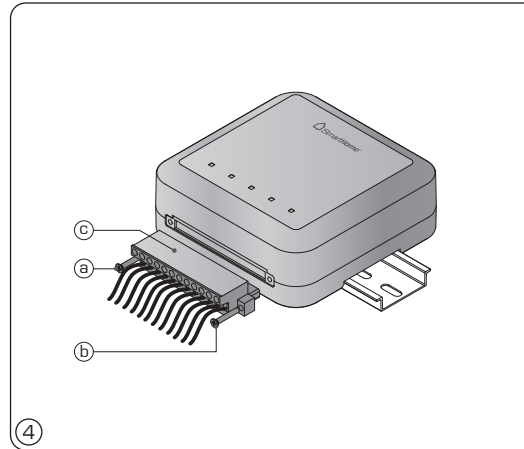

Sử dụng an toàn



Không sử dụng nguồn điện khác với nguồn điện được ghi trong phần thông số kỹ thuật của thiết bị.



Ngắt nguồn điện của thiết bị trước khi lắp đặt, tháo gỡ hoặc sửa chữa thiết bị.



Không để thiết bị ở nơi có nhiệt độ quá cao.



Không tự tháo mở thiết bị khi không cần thiết.



Không lau chùi thiết bị bằng các hóa chất ăn mòn.



Cảnh báo

Bạn nên tuân thủ các hướng dẫn sử dụng an toàn, để đảm bảo an toàn trong suốt quá trình sử dụng thiết bị.

Liên hệ

Các thông tin trong bảng thông số kỹ thuật sản phẩm này là những kiến thức tốt nhất của nhà sản xuất, dựa trên các thử nghiệm và kinh nghiệm thực tế. Nhà sản xuất có quyền thay đổi các thông số đã đưa mà không cần báo trước.

Các vấn đề về sản phẩm xin liên hệ Trung tâm chăm sóc khách hàng:

Tất cả các ngày trong tuần trừ các ngày lễ, chủ nhật và chiều thứ 7.

Sáng: 8h00 - 12h00.

Chiều: 13h00 - 17h00.



Trung tâm CSKH: 1900 6488