



**HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
MODULE CÔNG TẮC ZIGBEE 4 KÊNH**

Model: SH-SM4Z/SH-SM4Z-Pro

Module SH-SM4Z/SH-SM4Z-Pro là module công tắc Zigbee 4 kênh thuộc hệ thống nhà thông minh SmartHome, hỗ trợ điều khiển bằng 4 kênh tải độc lập.

Thiết kế nhỏ gọn, module có thể lắp đặt trong ổ cắm và kết hợp với công tắc cơ để biến công tắc truyền thống thành công tắc thông minh, mang đến sự tiện nghi cho người nhà.

Thiết bị sử dụng công nghệ truyền thông Zigbee 3.0 cho phép lắp đặt dễ dàng trên cả nhà đang sử dụng lẫn nhà xây mới, không cần đi lại đường điện hoặc thay đổi hạ tầng.


Thiết bị phù hợp cho điều khiển hệ thống chiếu sáng hoặc các tải động/ngắt trong hệ thống SmartHome.

Bộ sản phẩm đóng gói

Module công tắc Zigbee 4 kênh
Sách Hướng dẫn sử dụng

Thông số sản phẩm

Điện áp	100-240V 50/60Hz
Công suất tải	LED 150W x 4 max; 2.5A x 4 max
Kết nối	Zigbee 3.0 - 2.4GHz
Nhiệt độ hoạt động	60°C max
Kích thước (D x R x C)	41 x 41 x 22 mm
Khối lượng	40 gram

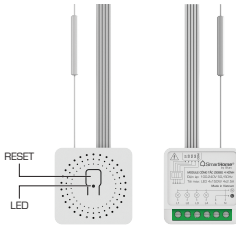


Cảnh báo :

Không đấu các chân tín hiệu S1, S2, S3, S4, COM vào nguồn điện xoay chiều (L, N). Việc đấu sai có thể gây cháy nổ hoặc hỏng thiết bị.

Không trực tiếp chạm vào các tín hiệu S1, S2, S3, S4, COM, có thể bị giật điện.


Sơ đồ nối dây

Trường hợp các tín hiệu công tắc đấu vào S1, S2, S3, S4, COM không đúng thì không cần đấu.

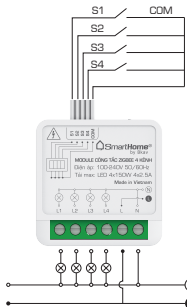

Trường hợp đảo chiều

Tất cả các trường hợp đảo chiều đều có thể sử dụng 2 module, mỗi module ở mỗi đế âm của công tắc.
Việc đảo chiều thực hiện ở phần mềm

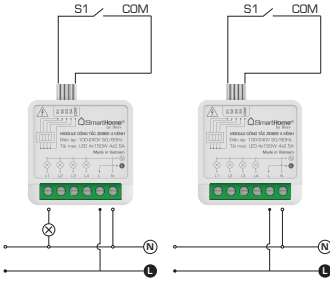

Sử dụng an toàn



Không sử dụng nguồn điện khác với nguồn điện được ghi trong phần thông số kỹ thuật của thiết bị.

Ngắt nguồn điện của thiết bị trước khi lắp đặt, tháo gỡ hoặc sửa chữa thiết bị.



Không đấu các chân tín hiệu S1, S2, S3, S4, COM vào nguồn điện xoay chiều (L, N). Việc đấu sai có thể gây cháy nổ hoặc hỏng thiết bị.

Không trực tiếp chạm vào các tín hiệu S1, S2, S3, S4, COM, có thể bị giật điện.



Không để thiết bị ở nơi có nhiệt độ quá cao.

Liên hệ

Các thông tin trong bảng thông số kỹ thuật sản phẩm này là những kiến thức tốt nhất của nhà sản xuất, dựa trên các thử nghiệm và kinh nghiệm thực tế. Nhà sản xuất có quyền thay đổi các thông số để đưa ra mà không cần báo trước.

Các vấn đề về sản phẩm xin liên hệ Trung tâm chăm sóc khách hàng:

Tất cả các ngày trong tuần trừ các ngày lễ,

Chủ nhật và chiều Thứ 7.


Sáng: 8h00 - 12h00.

Chiều: 13h - 17h.


☎ Trung tâm CSKH: 1900 6488

Hướng dẫn lắp đặt

Bước 1: Nối các đầu Dây chờ từ Hộp âm tường vào module như hình theo Sơ đồ nối dây.

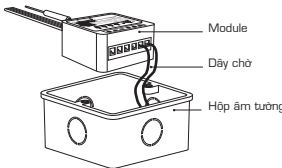


Bước 2: Để module và antenna của module gọn gàng trong đế âm. Antenna nên để ở nơi thoáng, tránh các vật kim loại để tín hiệu sóng được tốt nhất.



Lưu ý: Bọc các tín hiệu S1, S2, S3, S4, COM bằng băng dính cách điện nếu không dùng.

Bước 4: Lắp công tắc cơ vào đế âm

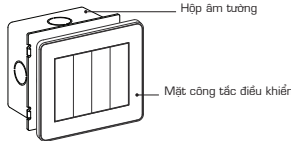

Hướng dẫn cấu hình

• Để đưa thiết bị vào chế độ Ghép nối, ta nhấn giữ nút reset trong vòng 5s, hoặc nhấn nhanh bật tắt bất kì phím nào trên mặt công tắc cơ 5 lần liên tiếp, đèn led chỉ thị nháy 5 lần, thiết bị sẽ vào chế độ Ghép nối với Home Center.

• Để thay đổi cấu hình loại phím của công tắc cơ (Mode 1: bấm bẻnh, Mode 2: on/off, Mode 3: nhấn nhà), ta nhấn nhanh nút reset 3 lần liên tiếp, Mode được thay đổi quay vòng, đèn led chỉ thị nháy tương ứng với số Mode được thiết lập.